



Degragerm 24™ Shield

Ett rengörings-och desinfektionsmedel till ytor som berörs frekvent och har långtidsverkande effekt

Produktbeskrivning

Diversey Degragerm 24™ är ett bruksfärdigt rengörings-och desinfektionsmedel till områden utan livsmedelskontakt. Den kan användas på alla icke-porösa ytor och ge ett långvarigt desinfekterande skydd. Användningen av Degragerm 24™ Shield ger ett 24 timmar långt antimikrobiellt skydd genom att döda bakterier mellan perioderna av rengöring. Detta lämpar sig för ytor som frekvent berörs. Produkten dödar ett brett spektrum av bakterier och hjälper till att minska risken av korskontamination på ytor som ofta berörs. Baserad på den innovativa teknologin, Advanced Polymer Technology (APT), i kombination med QUAT, visar Degragerm 24™ Shield att vara effektiv mot höljebärande virus såsom SARS-CoV2 (viruset som är ansvarigt för COVID-19). Den långvariga effekten av denna produkt demonstreras av BSI PAS2424. Teknologin i produkten erbjuder en överlägsen nivå av biocider, detta resulterar i ett effektivt desinfektionsskydd i 24 timmar.

Produktegenskaper

- Bakterie-, virus- och jästdödande
- Dödar snabbt 99.99% av alla mikroorganismer, detta inkluderar virus såsom SARS-CoV-2
- Desinficerar på enbart 5 minuter
- Säker för både användare och ytor
- Användarvänlig sprayflaska
- Överensstämmer med de flesta, stränga teststandarder, detta inkluderar BSI PAS 2424 Residual Antimicrobial Efficacy Test
- Produktens sammansättning är baserad på den innovativa Advanced Polymer Technology

Produktfördelar

- När medlet har torkat skyddar det ytan mot bakterier och höljebärande virus upp mot 24 timmar
- Dödar snabbt de mest vanliga patogenerna i olika applikationsområden
- Desinfektionen är effektiv upp till 24 timmar även om ytan kontaminerats upprepande gånger med smuts och frekvent berörs
- Förespråkar hållbar rengöring, tillåter användaren att använda färre produkter och att spendera mindre tid med att desinfektera ofta kontaminerade ytor
- Produkten dödar ett brett spektrum av bakterier och virus och ger den högsta möjliga säkerheten. Produkten har testats upprepande gånger enligt Europeiska normer och är effektiv mot ett flertal patogener av betydelse
- Enkel och lättanvänd
- Förbättra gästens trygghet tack vare det långvariga skyddet
- Kompatibel med dem flesta ytorna, detta inkluderar ofta berörda ytor såsom dörrknappar, ljusbrytare, diskbänkar och handtag


Bruksanvisning

Spraya Degragerm 24™ Shield på ytan, låt det verka under kontakttiden, som är angivet under tabellen, låt det sedan lufttorkas. Om nödvändigt spraya produkten på papper (INTE en mikrofiberduk), torka av ytan och låt det lufttorkas.

Dosering

Redo-att-användas

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*

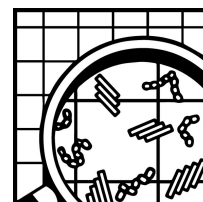

© A.I.S.E



Degragerm 24™ Shield

Teknisk information

Utseende: Klar, färglös vätska
Lukt: Innehåller inte parfym
pH koncentrat: 4
Relativ densitet (g/cm³; 20°C): 1.00

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Viktigt: Produkten får inte kombineras med andra produkter. Använd inte produkten på vatten- eller syrakänsliga ytor. Produkten används på rekommenderade ytor, Diversey Degragerm 24™ är lämplig på dem flesta material.

Mikrobiologisk information

Se översikt av EN test i tabellen nedan

Miljöinformation

De ytaktiva ämnena i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i överensstämmelse med kravet från EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Claims	EN test	Användningsområde	Mikroorganismer	Rena förhållanden			Smutsiga förhållanden		
				Kontaktid	Spädning	m/1L vatten	Kontaktid	Spädning	m/1L vatten
Baktericid	EN 1276		<i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>		-	-	5 min	-	-
	EN 13697		<i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>		-	-	5 min		
	PAS2424 (Residual)		<i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>				24h		
Höljebärande virus	EN 14476		<i>Modified vaccinia virus Ankara</i>		-	-	5 min	-	-
	PAS2424 (Modified)		<i>Modified vaccinia virus Ankara</i>				24h	-	-
Jästicid	EN 1650		<i>C. albicans</i>				10 min		
	EN 13697		<i>C. albicans</i>				15 min		
Virucidal mot höljebärande virus	EN 16777		<i>Modified vaccinia virus Ankara</i>				5 min		

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
101106097	DI Degragerm 24 Shield 6x0.75L W390	Ready-to-use

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 22/12/2021 sv-SE (K01924)