


SO 50030 - Övergångsmuff

Beskrivning

- Övergångsmuff
- SS 316 Ti, 1.4571
- Övergångsmuff SO 50030 kan monteras på varje SERTO-koppling med motsvarande cylindrisk M-gänga.
- Tättningsprincip: Vid montering pressas övergångsmuffens vulst i SERTO-komponentens anläggningsyta.
- Därigenom fås metallisk tätning.

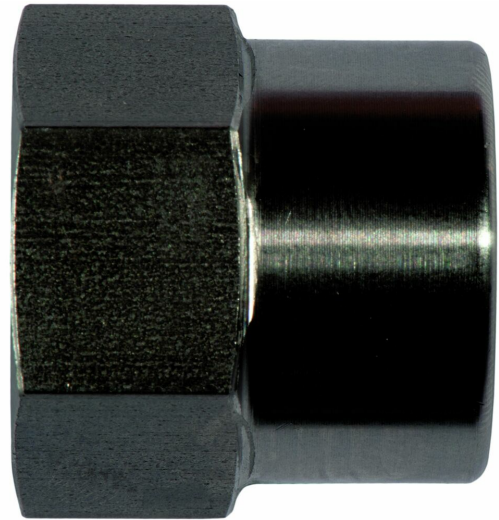

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SO 50030 - Övergångsmuff

Teknisk specifikation

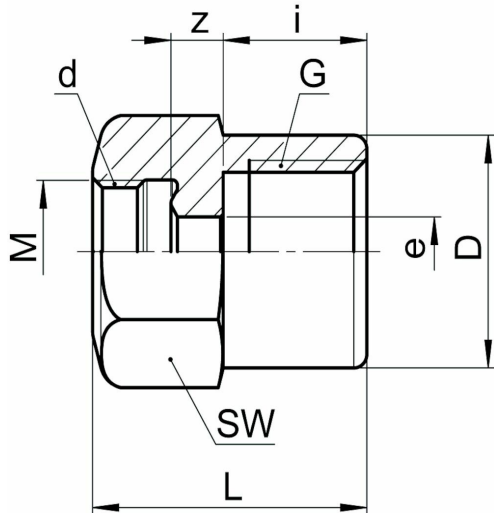

Artikelnr	d	G	bar	L	D	z	M	SW	e	i
0560301100	6	1/8	200	20	13.8	4	10 x 1	14	5	10
0560301110	6	1/4	200	22	16.8	4	10 x 1	17	5	13
0560301120	6	3/8	200	22	21.8	4	10 x 1	22	5	13
0560301125	6	1/2	200	24	26.8	4	10 x 1	27	5	15
0560301160	8	1/8	200	21	16.8	4	12 x 1	17	6.5	10
0560301170	8	1/4	200	23	16.8	5	12 x 1	17	6.5	13
0560301180	8	3/8	200	23	21.8	4	12 x 1	22	6.5	13
0560301185	8	1/2	200	25	26.8	4	12 x 1	27	6.5	15
0560301270	10	1/4	160	24	16.8	4	14 x 1	17	8.5	13
0560301280	10	3/8	160	24	21.8	4	14 x 1	22	8.5	13
0560301285	10	1/2	160	26	26.8	4	14 x 1	27	8.5	15
0560301380	12	1/4	160	24	18.8	4	16 x 1	19	8.5	13


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SO 50030 - Övergångsmuff

Teknisk specifikation

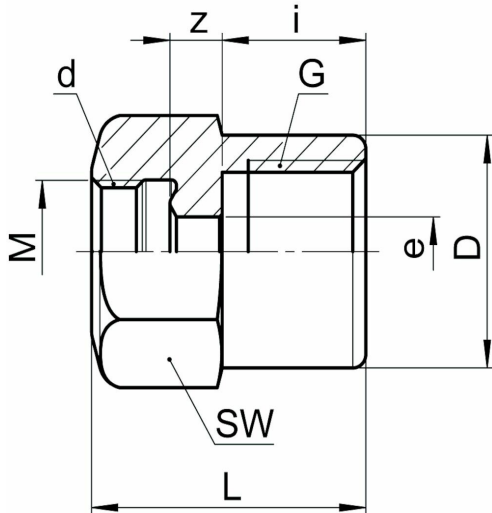

Artikelnr	d	G	bar	L	D	z	M	SW	e	i
0560301390	12	3/8	160	24	21.8	4	16 x 1	22	10	13
0560301400	12	1/2	160	26	26.8	4	16 x 1	27	10	15
0560301528	15	1/4	100	21	20	4	20 x 1,5	24	11.5	13
0560301532	15	3/8	100	25	23.8	5	20 x 1,5	24	13	13
0560301534	15	1/2	100	28	26.8	5	20 x 1,5	27	13	15
0560301536	15	3/4	100	30	31.8	5	20 x 1,5	32	13	17
0560301646	18	1/2	100	28	29.8	6	24 x 1,5	30	15	15

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se